Tricam 7677 Equitable Drive Eden Prairie, MN 55344 1-800-867-6763 www.tricam.com

Preguntas sobre el producto:

SPreguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolverlo al minorista, visitanos en Internet en **www.tricam.com** y completa nuestro formulario de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-867-6763, de 9 a.m. a 4 p.m., Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.

deben montarse en el carrito.


ADVERTENCIA: No usar para fines recreativos. Las personas nunca

PRECAUCION: Leer, entender y seguir TODAS las instrucciones antes de usar este producto.

- Identificación de Piezas y Herrajes
 - Instrucciones de Ensamblaje
- justrucciones de Seguridad Importantes

Manual del Usuario Modelo FR100F

Patentes de los EE.UU. y Patentes Extranjeras Pendientes

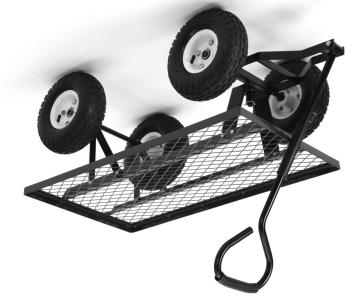

GENEKYT KEWOTGNE LYKY N2O CYKKILO DE





FLATBED UTILITY CART



U.S. and Foreign Patents Pending

Owners Manual Model FR100F

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification


CAUTION: Read, understand and follow ALL instructions before using this product.


WARNING: Not for recreational use. Persons should never ride in the cart.


Questions, problems, or missing parts? Before returning to your retailer, visit us online at www.tricam.com and complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

For product inquiries: Tricam 7677 Equitable Drive Eden Prairie, MN 55344 1-800-867-6763 www.tricam.com

Exploded Drawing for Assembly

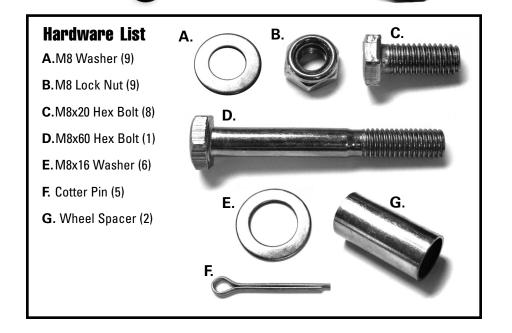

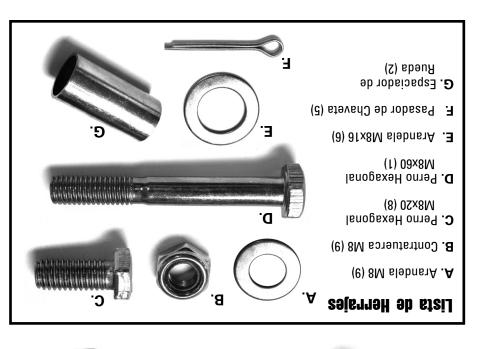

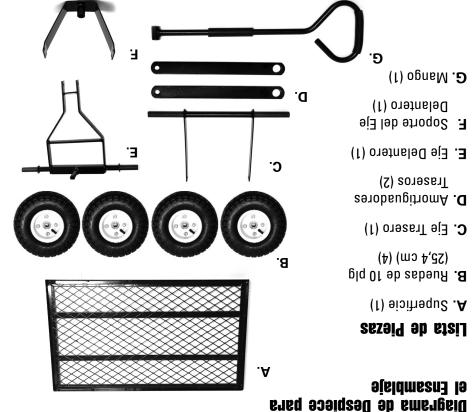







- 3. Por último, coloca una arandela M16 en la vara de dirección del eje delantero γ asegúrala con un pasador de chaveta. Aprieta todos los pernos firmemente.
 - 2. Luego, coloca el soporte del eje delantero en la vara de dirección del eje
 - 3. Primero, coloca una arandela M16 en la vara de dirección del eje delantero.

usando el eje delantero, el soporte del eje delantero, las arandelas M16 (2) y el pasador de chaveta.

Haz el ensamblaje del eje delantero

Paso 2

Voltea la superficie del carrito boca abajo. Usa la caja de cartón para evitar rayar o dañar el acabado.

L OSE9



ajustalos con la mano. Una vez que paso en particular, ajústalos todos.

NOTA: Durante cada paso del ensamblaje, ensambla todos los herrajes y ajústalos con la mano. Una vez que los herrajes estén instalados para cada

Herramientas necesarias para el ensamblaje: pinzas, llaves ajustables y/o juego de dados

El Carrito de Remolque para Uso General necesita ensamblarse. Antes de empezar el ensamblaje, revisa si están todas las piezas y herrajes. Si alguna pieza falta o está dañada, o tienes cualquier duda o necesitas más instrucciones, llama al fabricante al 1-800-867-6763.

instrucciones de Ensamblaje

9. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

demasiado un neumatico provocaria lesiones graves. No sobrepases el PSI maximo del neumático. No infles los neumáticos a más de 30 PSI / 2,07 BAR.

- de repuesto. 8. No operar o usar con objetos que puedan causar daños a los neumáticos o tubos. Inflar
- Si alguna de las piezas se daña, rompe o pierde, no uses el carrito hasta obtener la pieza
 - 6. Distribuye siempre la carga de manera uniforme sobre la superficie del remolque.
 - 5. No debes utilizar este producto en la carretera.
 - $\frac{4}{2}$ No debes utilizar este producto para transportar pasajeros.
 - 3. No permitas que los niños usen el carrito sin supervisión. Este carrito no es un juguete.
 - a.m. a 5:00 p.m., Hora Estandar del Centro.
- entiendes estas instrucciones, o necestan ser aclaradas o explicadas aun más, por tavor, llama a nuestra línea de asistencia gratuita al 1-800-867-6763 de Lunes a Viernes de 8:00
- T FEE CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. SI NO

Instrucciones de Seguridad Importantes

Important Safety Instructions

- READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please call our toll free answer line for assistance at 1-800-867-6763 Monday through Friday 8:00 a.m. until 5:00 p.m. CST.
- 2. Do not load cart with more than 300 lbs /136 kg.
- 3. Do not allow children to use the cart unsupervised. This cart is not a toy.
- 4. This product is not to be used for transporting passengers.
- 5. This product is not to be used for highway use.
- 6. Always distribute payload evenly over surface of the bed.
- 7. If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use the cart until replacement parts can be obtained.
- Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes. Over-inflation of a tire can result in serious injury. Do not exceed the maximum tire PSI. Do not inflate tires more than 30 PSI / 2.07 BAR.
- 9. SAVE THESE INSTRUCTONS

Assembly Instructions

Your Flatbed Utility Cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are missing or damaged, or if you have any questions or need additional instructions, call the manufacturer at **1-800-867-6763**.

Tools required for assembly: Pliers, adjustable wrenches and/or socket set.

NOTE: During each step of assembly, assemble all hardware and hand tighten. Once all the hardware is installed for that particular step, tighten all hardware.


Step 1

Step 2


Turn the cart bed upside down. Use the cardboard from the carton to keep from scratching or damaging the finish.



Assemble the front axle assembly using front axle, front axle support bracket, M16 washers (2) and cotter pin.

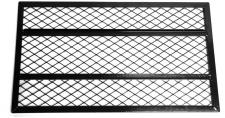

- 1. First, place a M16 washer on the front axle steering rod.
- 2. Next, place the front axle support bracket on the front axle steering rod.
- Finally, place a M16 washer on the front axle steering rod and secure using a cotter pin.

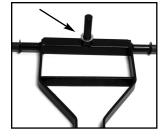





Step 3


Assemble the front axle assembly to the bed using M8x20 hex bolts (4), M8 washers (4) and M8 lock nuts (4). Tighten bolts securely.



Step 4

Attach the rear axle to the bed using M8x20 hex bolts (4), M8 washers (4), and M8 lock nuts (4). Slide the rear struts onto the rear axle and attach both to the bed. Tighten bolts securely.




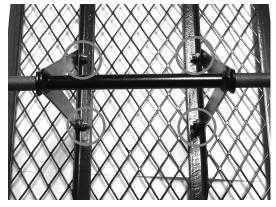

Step 5

Attach the wheels in the following order:

- Place the wheel spacers (2) onto the rear axle.
 Place the wheels onto the front and rear axles with the valve stem facing out.
- 3. Secure the wheels using M16 washers(4) and cotter pins (4).

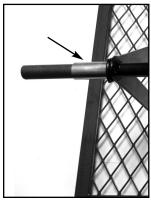










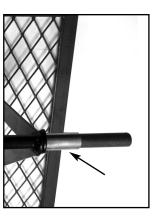

- 3. Asegura las ruedas con (4) arandelas M16 y pasadores de chaveta.
- 7. Coloca las ruedas en los ejes con los vastagos de las valvulas hacia atuera.
 - J. Coloca los (2) espaciadores de ruedas en el eje trasero. Monta las ruedas en el orden siguiente:

Paso 5






tirmemente. M8. Aprieta todos los pernos arandelas M8 y (4) contratuercas hexagonales M8x20, (4) del remolque con (4) pernos Fila el eje trasero a la superficie

Paso 4



tirmemente. M8. Aprieta todos los pernos arandelas M8 y (4) contratuercas pernos hexagonales M8x20, (4) a la superficie del remolque con (4) Haz el ensamblaje del eje delantero

Paso 3

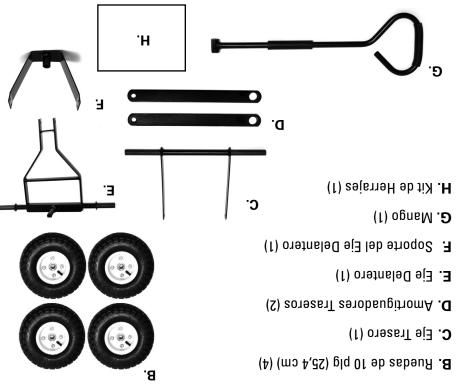

Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.

Antes de devolverlo al minorista, visitanos en Internet en **www.tricam.com** para completar nuestro formulario de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento de servicio al Cliente al 1-800-867-6763, de 9 a.m. a 4 p.m., Hora

Lista de Piezas de Repuesto



Paso 7 Coloca el carrito sobre las ruedas.

Paso 6 Fija el mango con un (1) perno hexagonal M8x60, (1) arandela M8 y (1) contratuerca M8. Ajústalos firmemente.

EQUILIBRADA DE LAS CARGAS.

NO SOBREPASAR EL LÍMITE MÁXIMO DE CARGA TOTAL DE 300 LB. Las personas nunca deben montarse en el carrito de remolque para Uso general. Capacidad de peso nominal basada en una distribución



A CAUTION

DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 300 LBS.
PERSON SHOULD NEVER RIDE ON THE FLATBED UTILITY CART.
WEIGHT RATING IS BASED ON AN EVENLY DISTRIBUTED LOAD.

Step 6

Attach the handle using the M8x60 hex bolt (1), M8 washer (1), and M8 lock nut (1). Tighten securely.

Step 7

Turn cart upright onto its wheels.



Replacement Parts List

For replacement parts, please visit us online at www.tricam.com to complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday - Friday.

B. 10in Wheels (4)

C. Rear Axle (1)

D. Rear Struts (2)

E. Front Axle (1)

F. Front Axle Bracket (1)

G. Handle (1)

H. Hardware Kit (1)

G. H. Hardware Kit (1)